


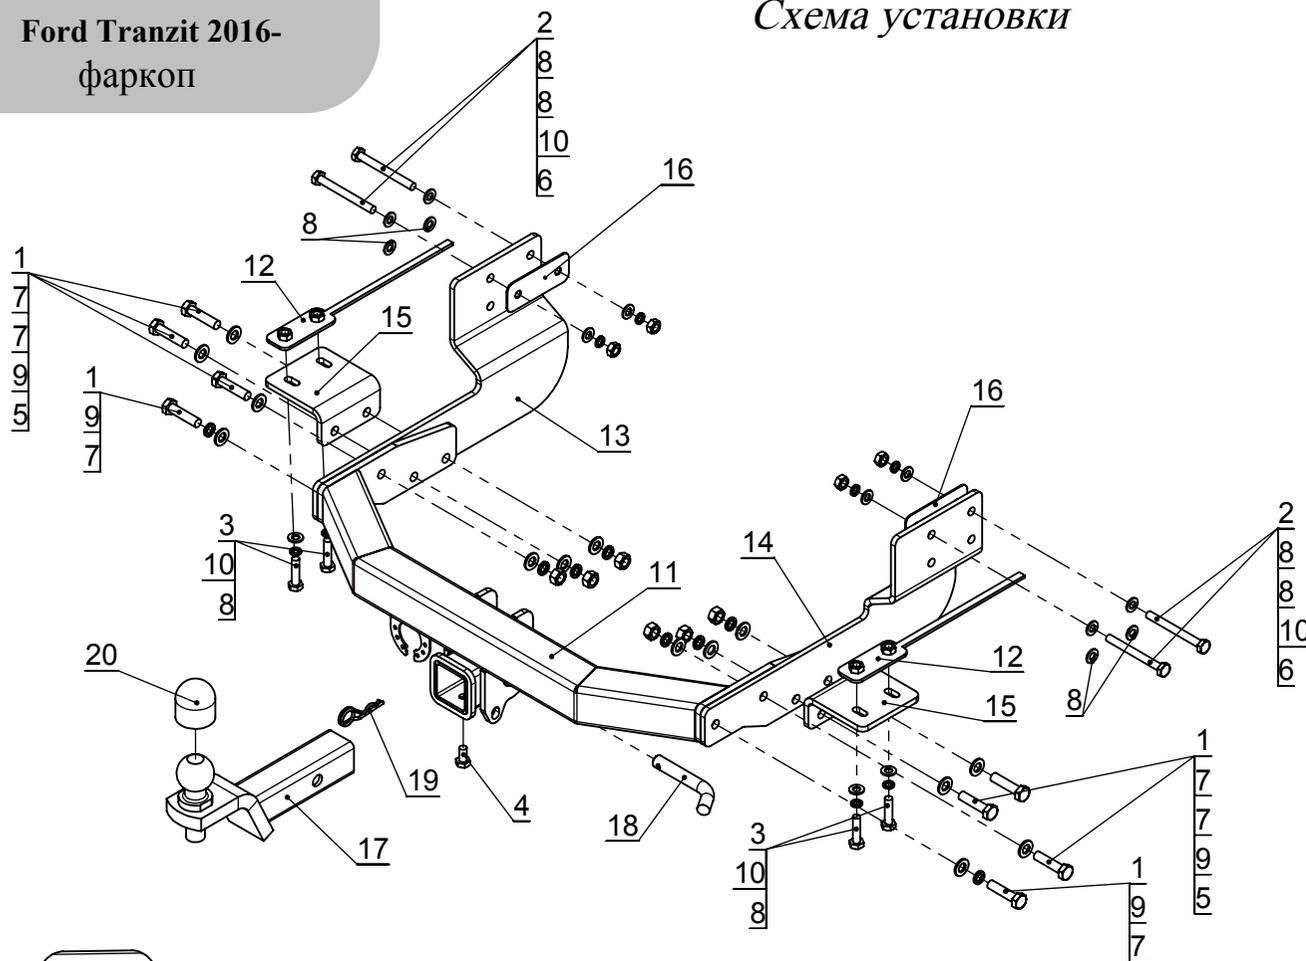

Ford Tranzit 2016-  
фаркоп

## Схема установки

арт. TCU00108



## Спецификация (МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ)


ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт М12х1,25х50	8
2	Болт М10х100	4
3	Болт М10х1,25х40	4
4	Болт М10х20	1
5	Гайка М12х1,25	6
6	Гайка М10	4
7	Шайба $\Phi$ 12	14
8	Шайба $\Phi$ 10	16
9	Шайба гровер $\Phi$ 12	8
10	Шайба гровер $\Phi$ 10	8
11	Балка (2086СБ)	1
12	Закладной кронштейн (2088СБ)	2
13	Кронштейн левый (2090)	1
14	Кронштейн правый (2091)	1
15	Кронштейн (2089)	2
16	Проставка (2092)	2
17	Крюк в сборе	1
18	Палец	1
19	Шплинт пружинный	1
20	Колпачек на шар	1
21		1
22	Заглушка фаркопа Ford	1

## Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

## Инструкция по установке

1. Установите левый и правый кронштейны (поз.13 и поз.14) к лонжеронам, используя проставки (поз.16) при помощи штатных болтов и болтов (поз.2).
2. Установите кронштейны (поз.15) согласно схеме, используя закладные (поз.12) и болты (поз.3).
3. Закрепите балку (поз.11) на ранее установленные кронштейны при помощи болтов (поз.1).
4. Отрегулируйте положение всех элементов на  $\Delta$ м и окончательно затяните болты.
5. Подключите электрику.

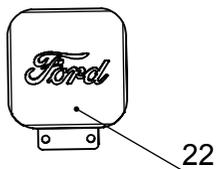

**Назначение:**

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом. Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.  
Допустимая полная масса прицепа - 3500 кг.  
Вертикальная нагрузка на шар -150кг.

**Эксплуатация, ТО, требования безопасности:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.  
Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.  
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.  
Ремонтные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.  
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

**Гарантийные обязательства:**

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.