


# ФАРКОП "LEADER" V120-A

## Схема сборки

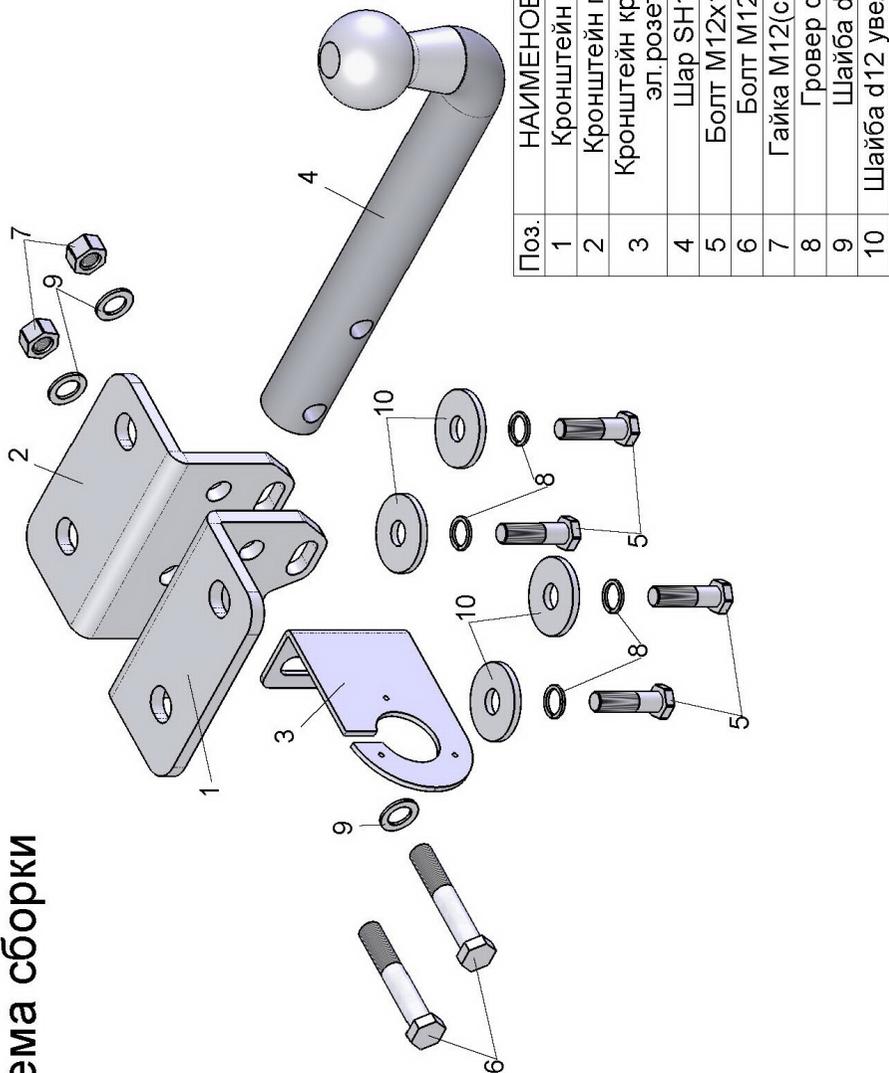

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Кронштейн левый	1
2	Кронштейн правый	1
3	Кронштейн крепления эл.розетки	1
4	Шар SH14A	1
5	Болт M12x1.5x40	4
6	Болт M12x70	2
7	Гайка M12(с.контр.)	2
8	Гровер d 12	4
9	Шайба d 12	3
10	Шайба d12 увеличенная	4

VOLKSWAGEN AMAROK	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
	<b>2010 - .... г. в.</b>	<b>V120-A</b>	<b>8,9</b>	<b>75</b>	<b>3065</b>
<b>D</b> = g* TС/Т+С (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) <b>S</b> — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ <b>T</b> — технически допустимая масса тягача			<b>C</b> — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы		

**Тягово-сцепное устройство (V120-A) для VOLKSWAGEN AMAROK 2010 – .... г. в. предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксирным прицепом полной массой до 1500 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.**

Технические характеристики ТСУ соответствуют **ГОСТ Р 41.55-2005** (Правила ЕЭК ООН №55) «Единые предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому *некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.*

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 5,2 кг

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (V120-A) .....1 шт. Руководство по эксплуатации.....1 шт.  
 для VOLKSWAGEN AMAROK .....1 шт.  
 Пакет комплектующих.....1 шт.

### 3. МОНТАЖ ТСУ

**Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).**

**Внимание: все резьбовые соединения, при установке, изначально не затягивать!**

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Закрепить кронштейны ТСУ (1, 2) к задней поперечной балке автомобиля на штатные отверстия, предусмотренные заводом-изготовителем, болтами M12x1,5x40 (5).
- Установить на ТСУ съемный шар (4) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

#### Моменты затяжки резьбовых соединений

Номинальный диаметр резьбы	Шаг резьбы**, мм	Гайка (класс прочности по ГОСТ 1759-70)					Болт (класс прочности по ГОСТ 1759-70)				
		4;5;6	5;6	6;8	8;10	10;12	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
8	1,25	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0
10	1,25	3,2	3,6	5,6	7,0	9,0	3,2	3,6	5,6	7,0	9
12	1,25	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0
14	1,5	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
16	1,5	11,0	14,0	22,0	32,0	36	11,0	14,0	22,0	32,0	36

\*\*При применении резьбовых соединений с крупным шагом момент затяжки назначается по этой же таблице.