


## Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Артикул 91407-А

Верт/Гориз нагрузка на шар: **75/1500**  
 Доп. Электрика: требуется  
 Тип шара/Код: А  
 Кузов : **Внедорожник**  
 Тип двигателя: **бензиновый, дизельный.**  
 Привод: **задний, на все колеса.**  
 Объем двигателя: **2,5; 3,0; 4,0.**  
 Особенности: **Требуется вырез в бампере.**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Pathfinder	2,5; 4,0	2005-2010	Nissan	Pathfinder	2,5; 3,0	2010-2014

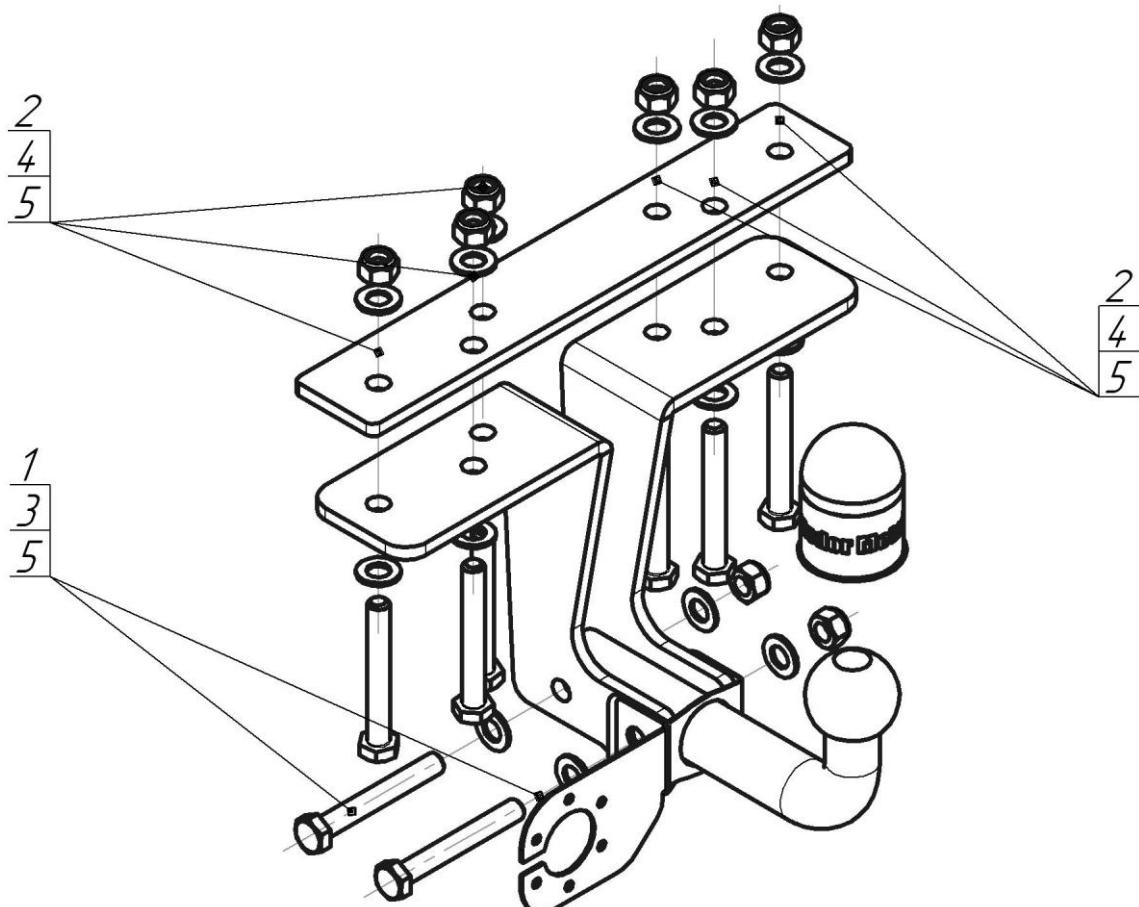

### Комплект крепежа

1		Болт M12x1,25x80	2 шт	4		Гайка DIN 985 М 12 самоконтрящаяся	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x90	6 шт	5		Шайба DIN 125 M12	16 шт
3		Гайка DIN 985 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт				


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M12	77

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Демонтируйте задний бампер
2. Согласно рисунку закрепите кронштейны и пластину на поперечной балке автомобиля
3. Установите Шар и подрозетник
4. Протяните все крепёжные элементы
5. Выполните вырез посередине бампера размером 25 мм в глубину и 65 мм в ширину
6. Установите бампер
7. Выполните электромонтаж сигнализации
8. Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

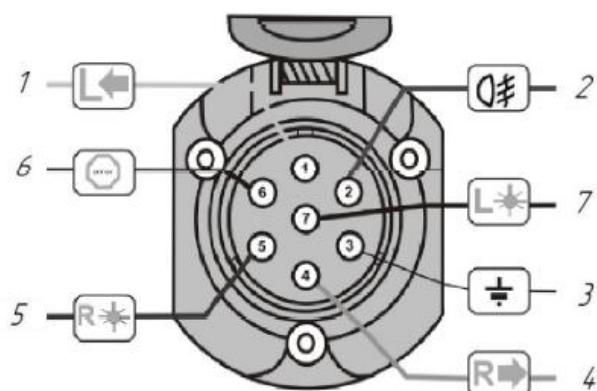

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

TCU 91407-A		установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А  
тел. 8 (800) 301-37-57